


221-04 Schnittstellen – Ausführung Türen und Tore

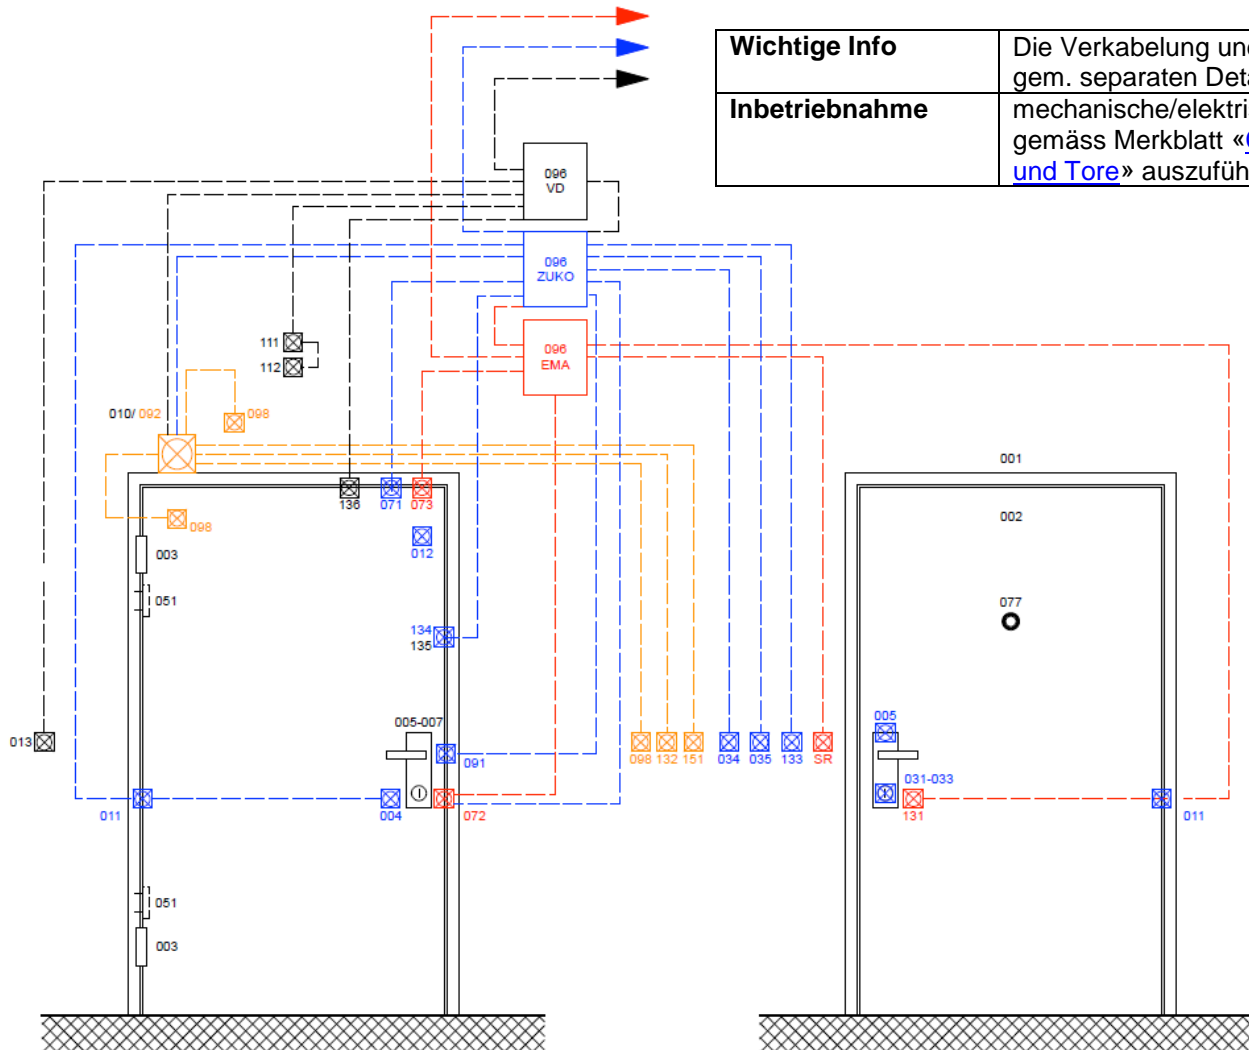

Wichtige Info	Die Verkabelung und Rohrinstallation soll gem. separaten Details ausgeführt werden.	Ausführung sämtlicher Komponenten für 24V DC Betrieb
Inbetriebnahme	mechanische/elektrische Komponenten sind gemäss Merkblatt « Checkliste IBS von Türen und Tore » auszuführen.	

	Unternehmer/ Lieferant
TB	Tür- und Fensterbauer
EU	Elektronunternehmer
BA	Bauseits
SA	Schliessanlage
ZUKO	Zutrittskontrolle
EMA	Einbruchmeldeanlage
VÜA	Videoüberwachungsanlage
GSA	Gegensprechanlage
BMA	Brandmeldeanlage
RWA	Rauch-Wärme-Abzug-Anlage
RDA	Rauch-Druckanlage

Nr.	Bezeichnung	Lieferung	Montage	Verkabelung Rohrst.	Anschluss
001/002	Türblatt/ Rahmen/ Zarge	TB	TB	-	-
003	Bänder	TB	TB	-	-
004	Schloss mechanisch (inkl. Schliessblech)	TB	TB	-	-
004	Schloss elektrisch / motorisch inkl. Kabel (inkl. Schliessblech)	TB	TB	TB/EU	ZUKO
004	Schlosssteuerung	TB	ZUKO	-	ZUKO
005/006/007	Beschläge (Drücker/ Knauf/ Schild/ Rosette)	TB	TB	-	-
005	Offline-Beschlagsleser inkl. Drücker (vorber. Türbauer)	ZUKO	TB/ZUKO	-	-
008/009	Türschliesser und Gestänge/ Gleitschiene	TB	TB	-	-
010	Türschliesser mit Feststeller/ Freilauf	TB	TB	EU	EU
011	Kabelübergang (inkl. Kabelzug im Türblatt)	TB	TB	-	(TB)
012	Haftgegenplatte auf Türe	TB	TB	-	-
012	Rückhaltemagnet auf Wand	TB	EU	EU	EU
013	Auslösetaster (Rückhaltemagnet)	EU/TB	EU	EU	EU
031-033	Zylinder (vorbereitung/ Kabelzug Türbauer)	SA	TB/SA	(TB)	(SA)
034	Schlüsselschalter (Zyl. bauseits durch SA)	EU	EU	EU	EU
034	Schlüsselschalter Systemtüren (Zyl. bauseits durch SA)	TB	EU	EU	EU/TB
035	Leser (Tastatur/Venen/etc.) Online / Offline	ZUKO	EU	EU	ZUKO
071/073	Magnetkontakt	TB/EMA	TB	EU	ZUKO/EMA
071/073	Magnetkontakt (Systemtüren/ Schiebetüren)	TB	TB	TB/EU	ZUKO/EMA
072	Riegelkontakt	TB	TB	TB/EU	ZUKO/EMA
072	Riegelkontakt (Systemtüren/ Schiebetüren)	TB	TB	TB/EU	ZUKO/EMA
074	Fernfreigabe (z.B. GSA/ VGSA)	BA	EU	EU	EU/ZUKO
077	Spion	TB	TB	-	-
091	Türöffner	TB	TB	TB/EU	ZUKO
092	Türantrieb (Steuerung Systemtüre/ Schiebetüren)	TB	TB	EU	TB
096	VD Verteildose inkl. Zusatzmaterial	EU	EU	EU	EU
096	EMA Verteildose inkl. Zusatzmaterial	EMA	EU	EU	EMA
096	ZUKO Türsteuerbox inkl. Zusatzmaterial	ZUKO	EU	EU	ZUKO
097	Zeitschaltuhr	EU	EU	EU	EU/ZUKO
098	Radar, Sicherheitssensoren, Näherungs-/ Sensortaster	TB	EU	EU	TB/EU
111/112	Rauchmeldezentrale/ Rauchmelder (lokale Lösung)	TB	EU	EU	EU/ZUKO

131	EXIT Controller (Zyl. bauseits durch SA)	TB	TB	EU	EU/EMA
132	Not-Impulstaster (Systemtüren / Schiebetüren)	TB	EU	EU	TB/EU
133	Nottaster/Terminal (Zyl. bauseits durch SA)	ZUKO	EU	EU	ZUKO
134	Fluchttüröffner	TB	TB	TB/EU	ZUKO
135	Zusatzfalle (inkl. Schliessblech)	TB	TB	-	-
136	Flächenhaftmagnet	TB	TB/EU	EU	ZUKO
151	Betriebswahlschalter	TB	EU	EU	TB/EU
SR	FW Schlüsselrohr (mit Alarmkontakt)	BA	BA	EU	EU/EMA